MANUAL DE USUARIO SAMRT FOTO BALLOONS

1. Seleccione el idioma de su preferencia.
2. Precione el icono de telecargar el borde de adorno y descargue cada uno de los bordes preestablesidos.

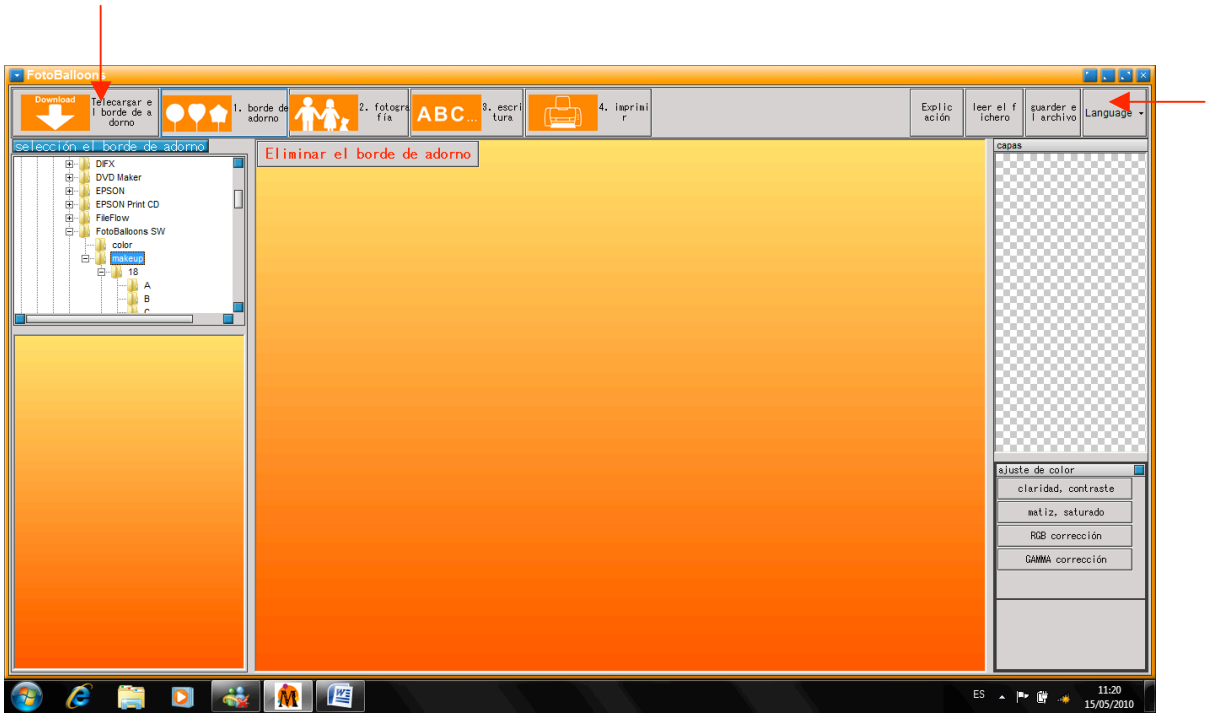

3. Precione el icono de borde de adorno.
4. Seleccione el tamaño deseado a imprimir. (18 cm. o 28 cm.)

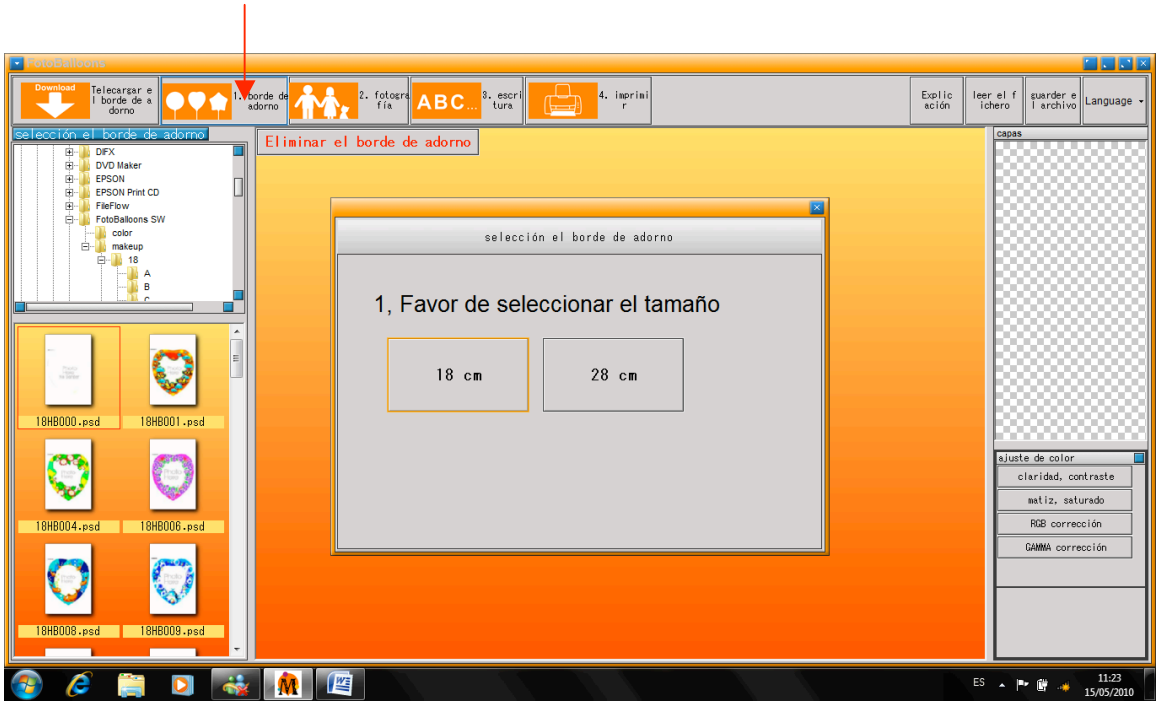

5. Seleccione la forma deseada a imprimir. (corazon, estrella, redondo)

6. Seleccione el borde de adorno dándole doble clic al ratón sobre la imagen, o manteniendo presionado el botón izquierdo del ratón sobre el borde, y arrastrándolo hacia el centro de la pantalla.

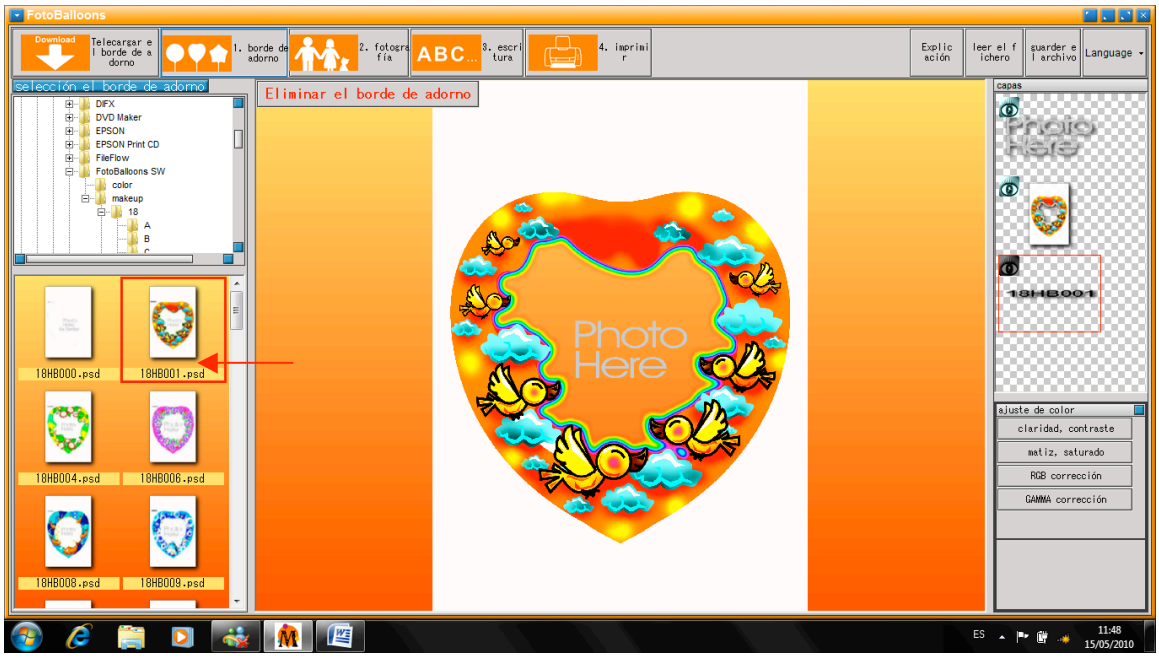

7. Presione el icono de fotografía.
8. Busque y seleccione la foto que desea imprimir
9. Ajuste el tamaño de la imagen arrastrando los puntos que se encuentran en el borde de la fotografía y posiciónela en el lugar indicado.

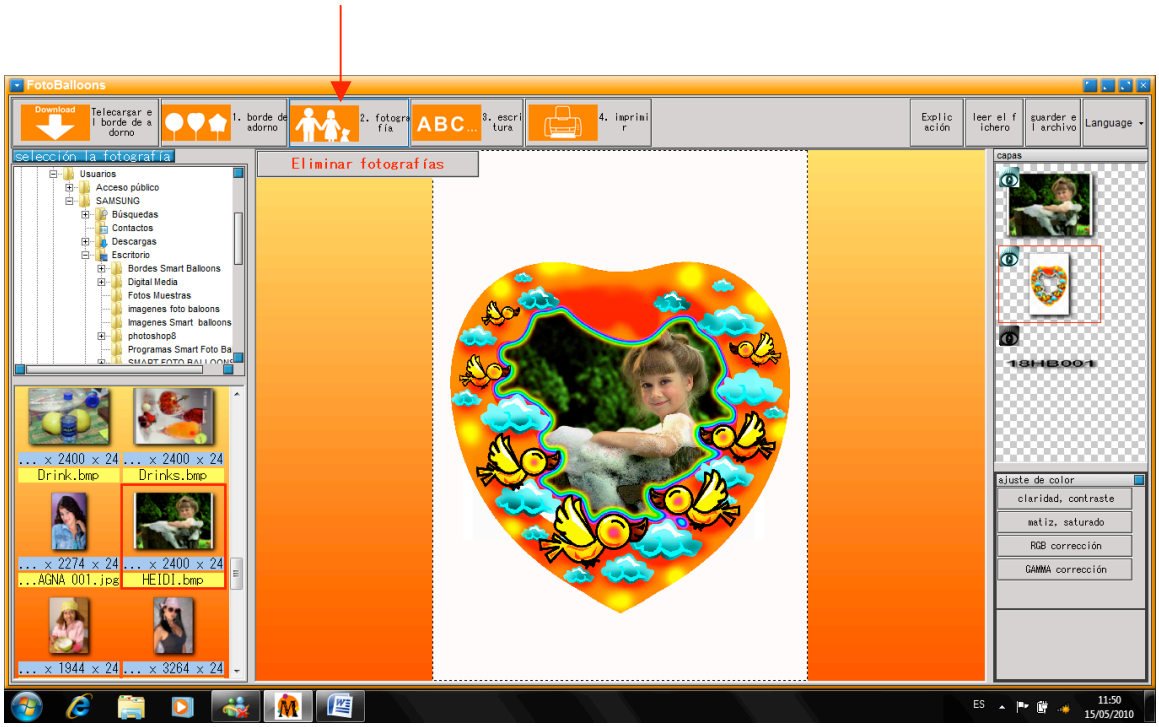

10. Presione el icono de escritura e introduzca el texto que desee.

11. Seleccione el tipo de letra, color, forma, sombras y posteriormente presione el icono de confirmar

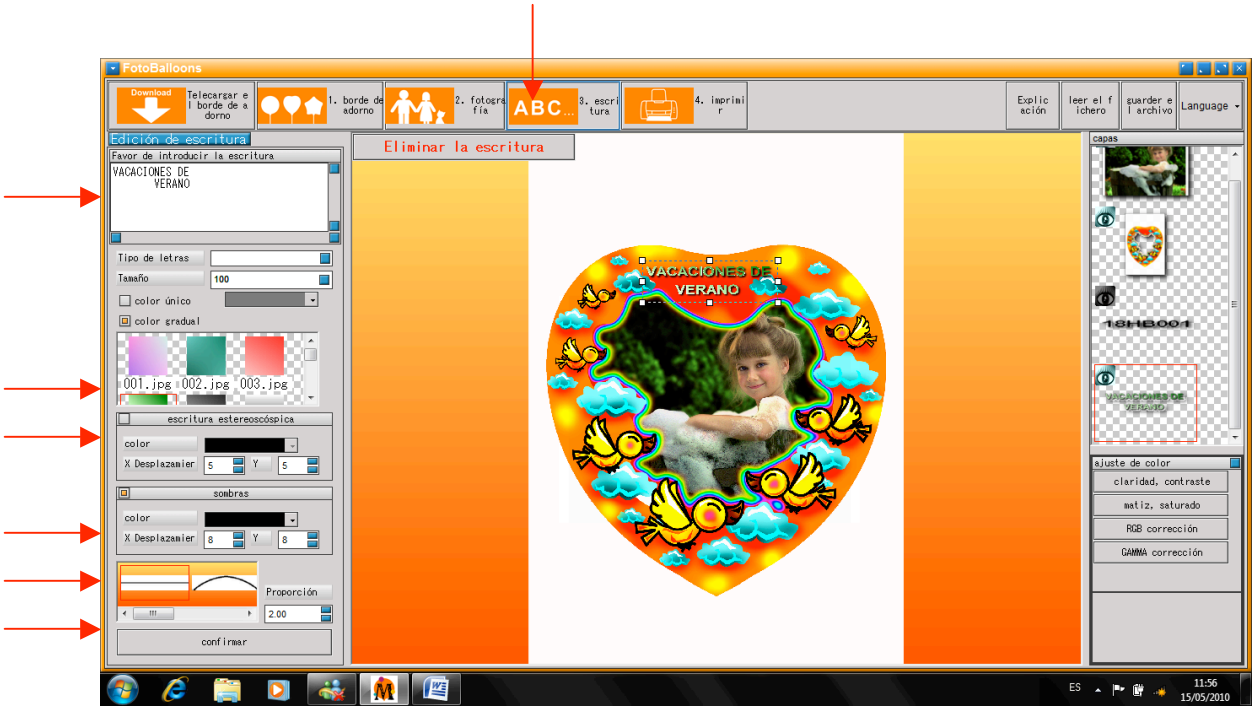

12. Si lo desea puede ajustar brillo, contraste, saturación, color y gamma de la capa que este seleccionada presionando el icono correspondiente (claridad, contraste), (matiz, saturado), (RGB), (Gamma).

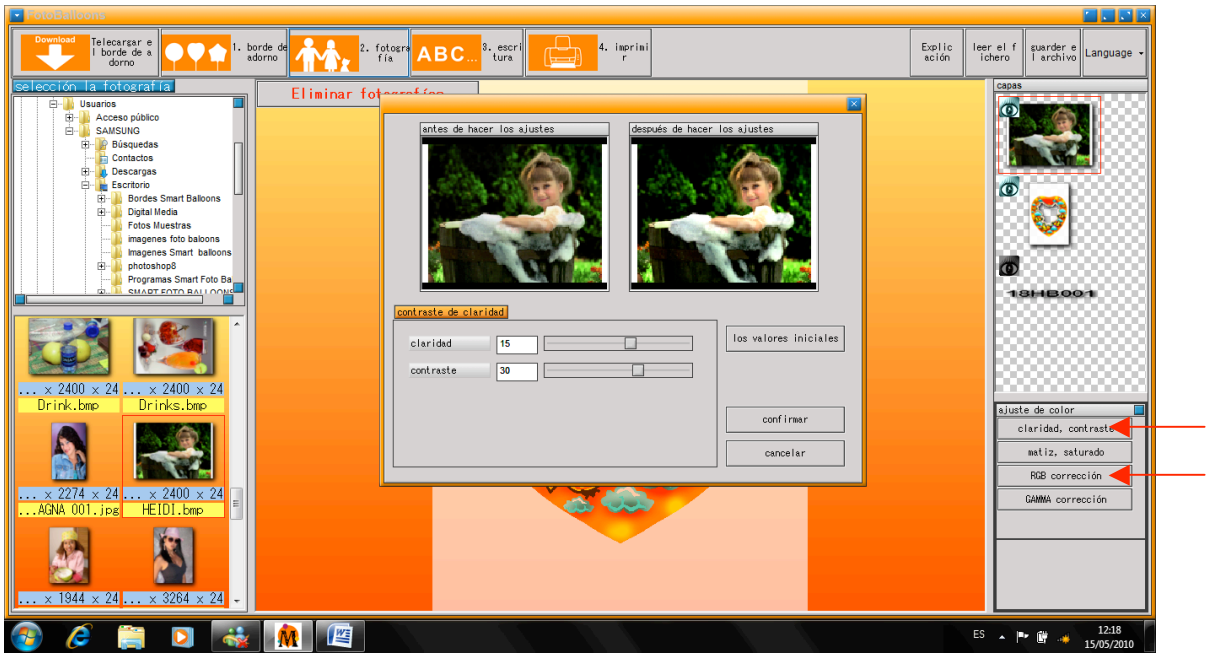

DIGITALMEDIA

INNOVACIÓN A CADA PASO

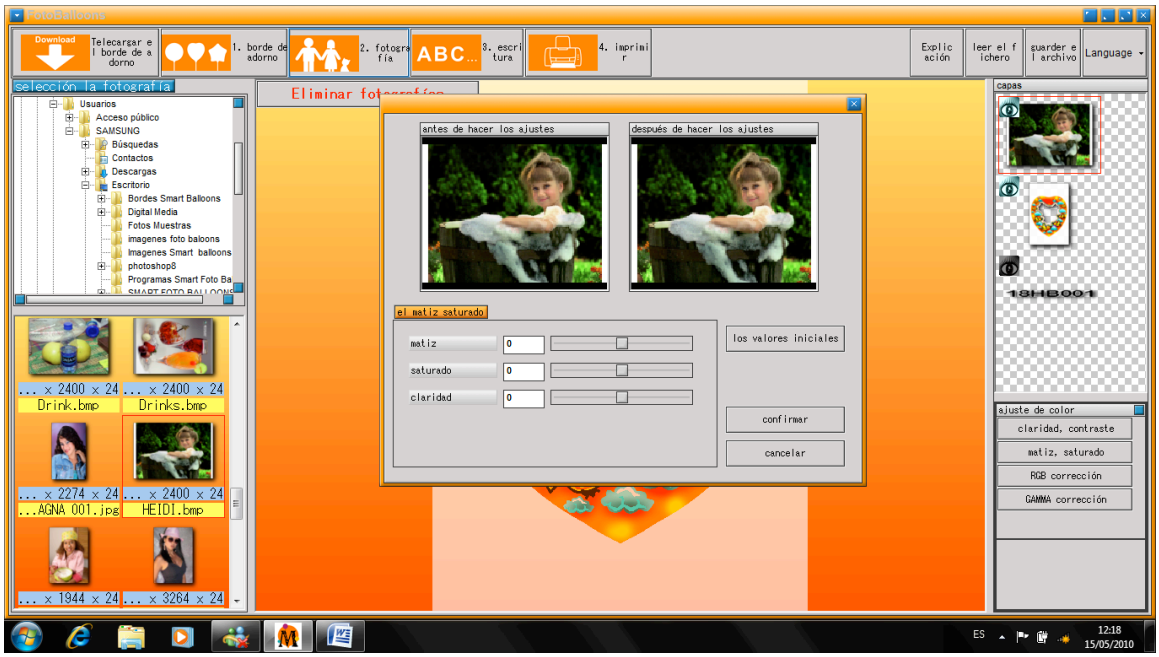

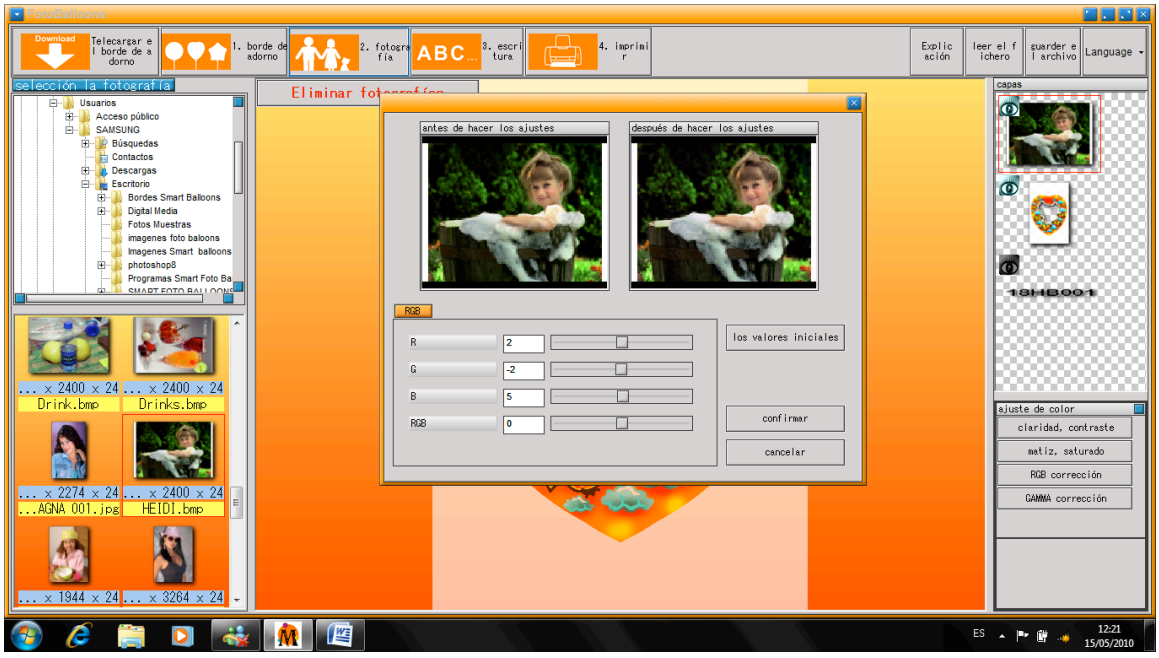

Volcán Jorullo No. 2179 Col. El Colli Urbano. C.P. 45070
Zapopan, Jalisco, México. Tel: (33)36-30-36-96 www.digitalmedia.com.mx

DIGITALMEDIA

INNOVACIÓN A CADA PASO

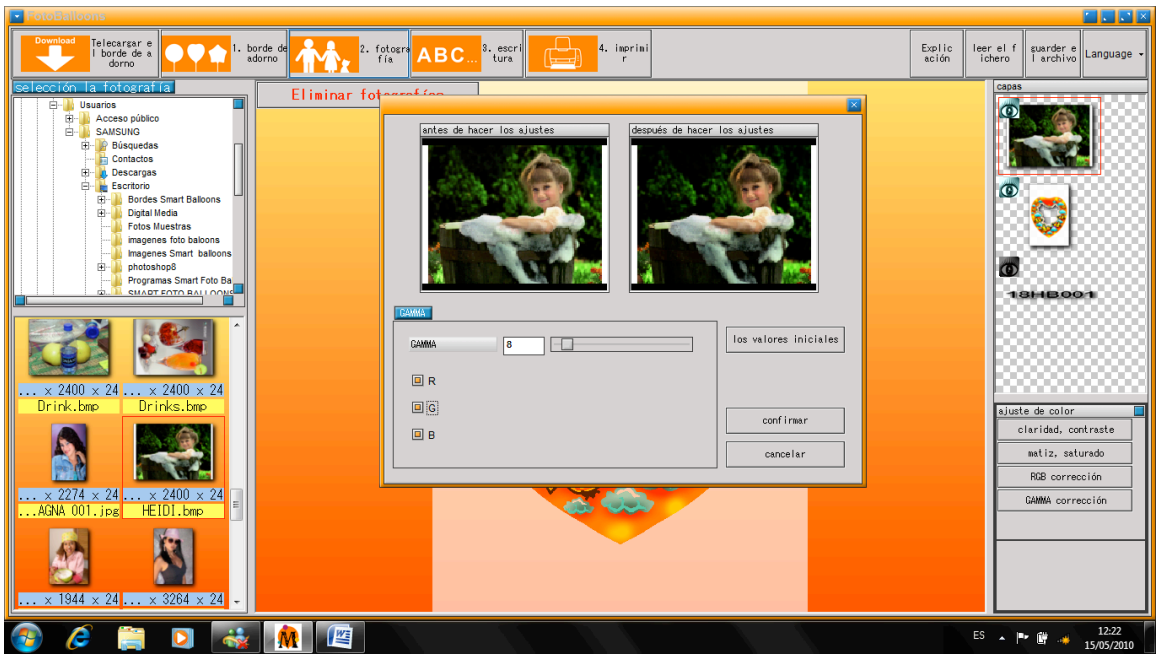

Volcán Jorullo No. 2179 Col. El Colli Urbano. C.P. 45070
Zapopan, Jalisco, México. Tel: (33)36-30-36-96 www.digitalmedia.com.mx

13. Presione el icono de imprimir y seleccione el numero de copias que desee, posteriormente presione el botón de (imprimir)

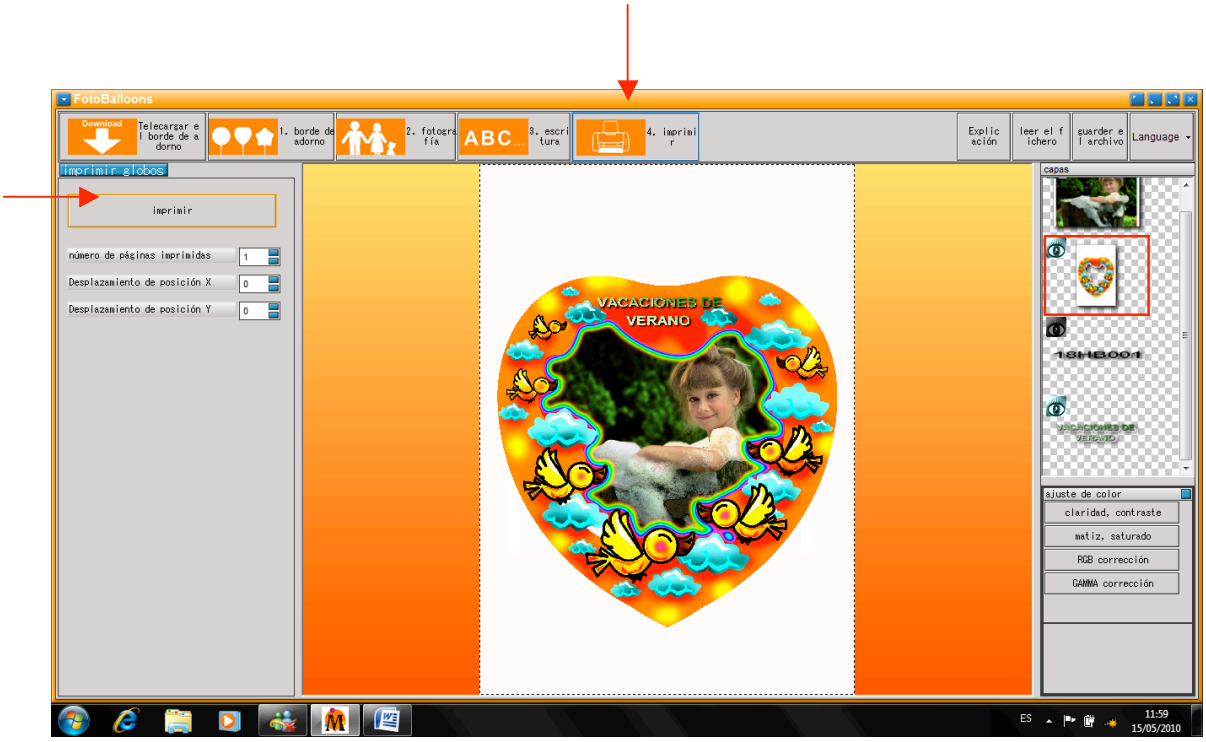

14. Seleccione su modelo de impresora.

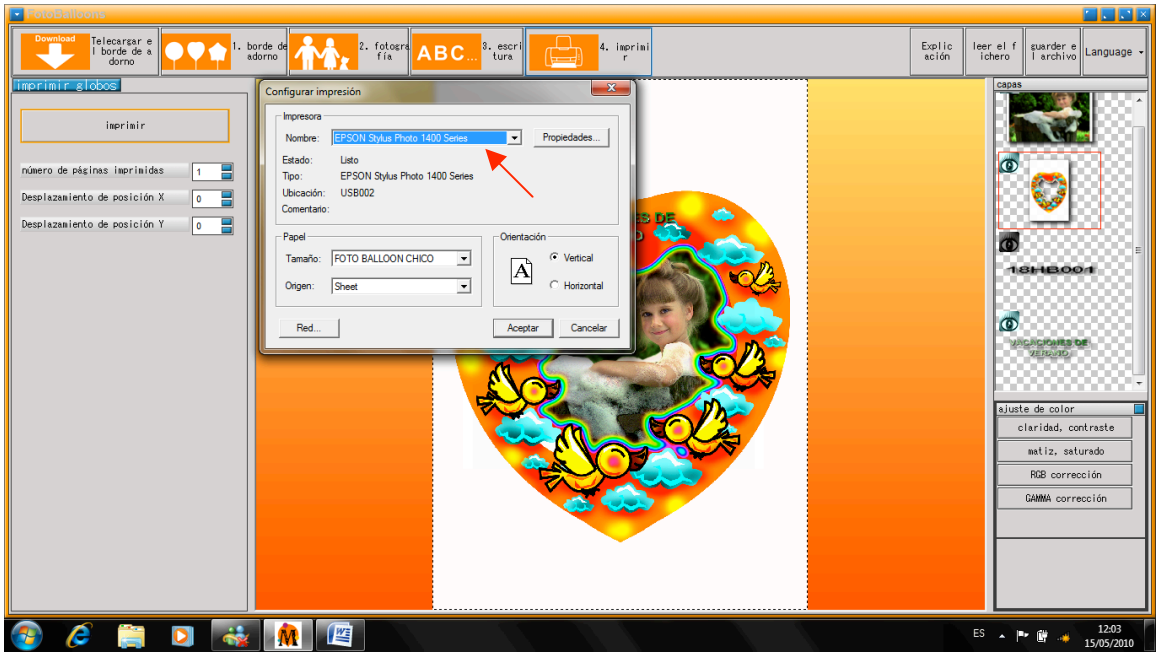

15. Dentro de las propiedades de su impresora seleccione el tipo de papel (Photo Paper Glossy) o similar para mayor calidad.

16. Seleccione el tipo de calidad de impresión (Draft) o similar para un mayor ahorro en tintas.

17. Seleccione el tamaño del papel (A4 para 18 cm.), (A3+ o SUPPER A3 para 28 cm.) o mejor aun, cree su propio tamaño de papel dentro de (User Defined).

NOTA: las medidas correctas para crear el tamaño de papel en impresoras Epson son:

- Globo chico 18cm: width=2100 / height=3000 en unidad de 0.01cm.
- Globo grande 28cm: width=3290 / height=4000 en unidad de 0.01cm.

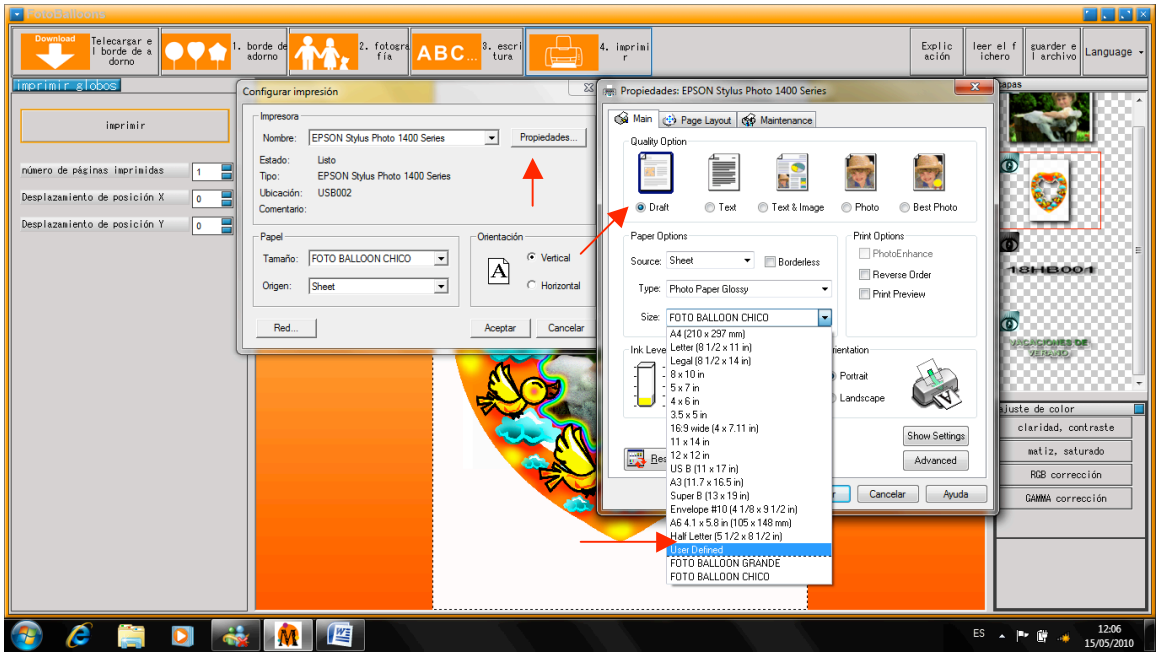

DIGITALMEDIA

INNOVACIÓN A CADA PASO

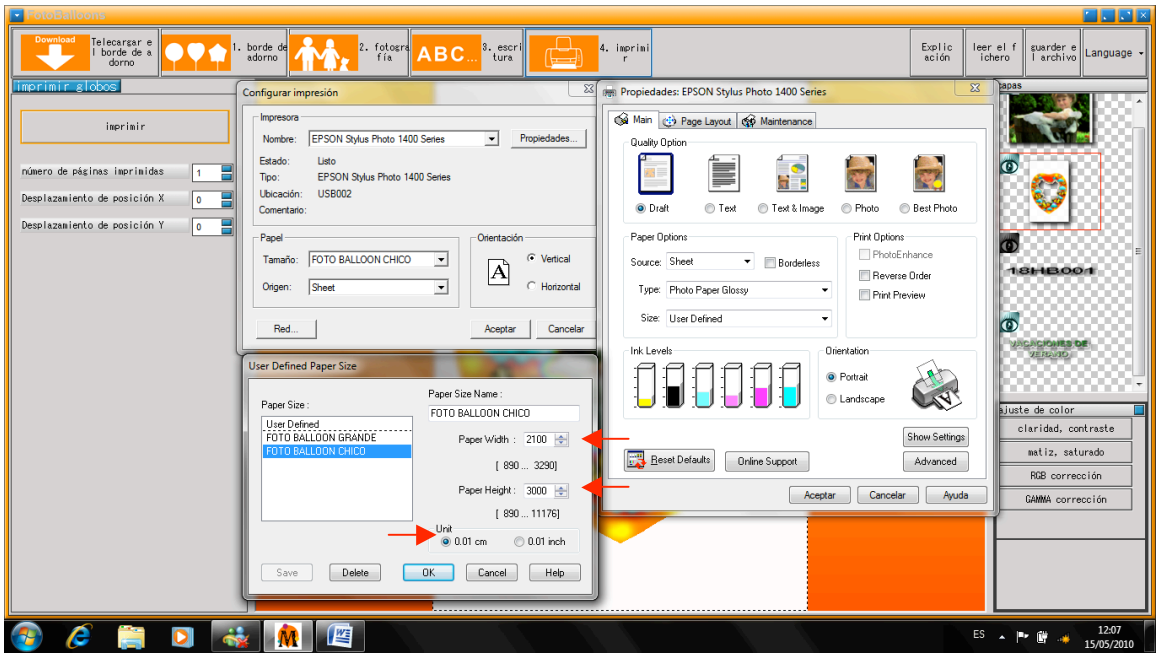

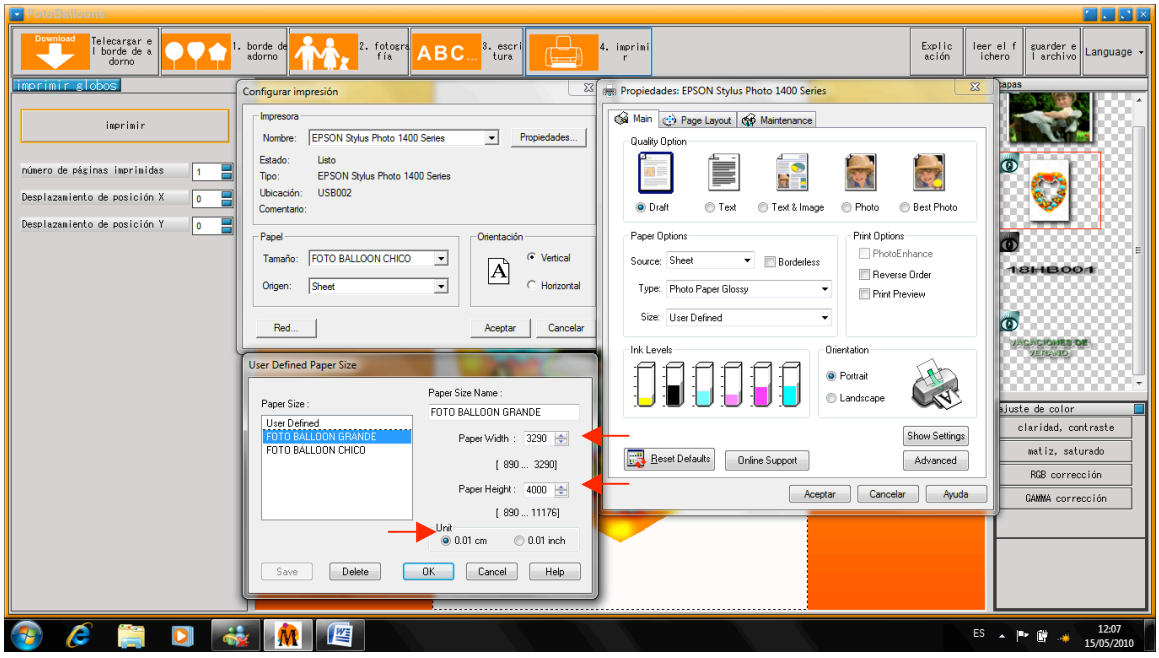

Volcán Jorullo No. 2179 Col. El Colli Urbano. C.P. 45070
Zapopan, Jalisco, México. Tel: (33)36-30-36-96 www.digitalmedia.com.mx

18. Asegurese de haber colocado la hoja del globo en la impresora antes de confirmar la impresión.

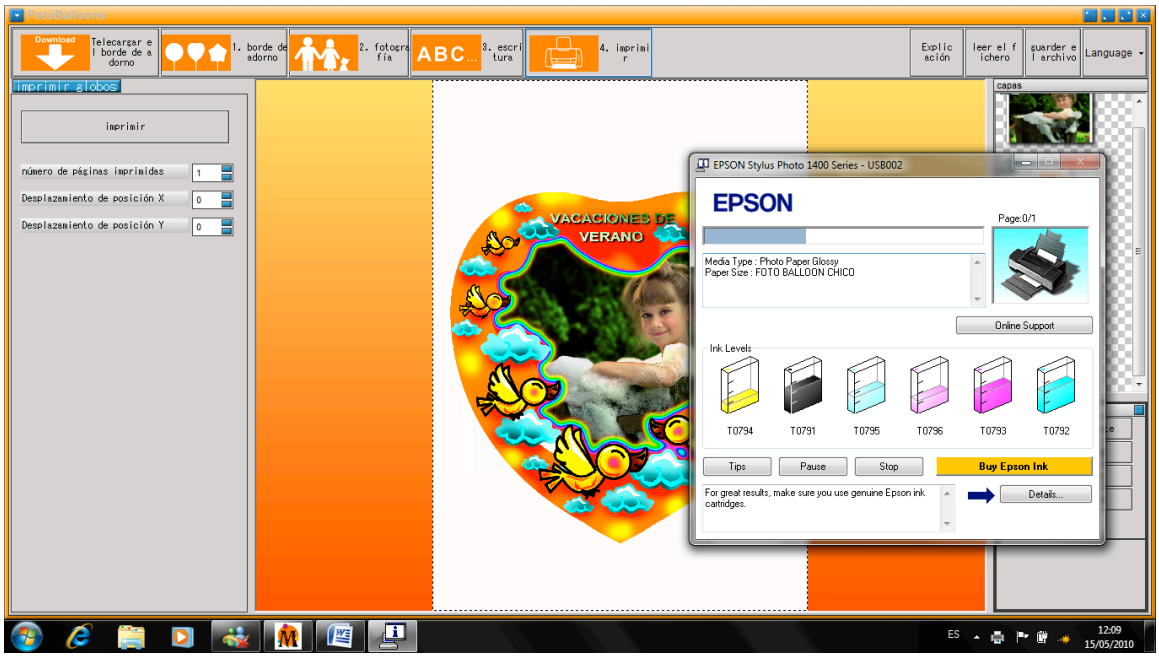

19. Una vez impreso el globo, despréndalo de la hoja con cuidado, abra ligeramente la punta para colocar la válvula dentro asta que quede al borde, posteriormente coloque las copas y el popote, finalmente ínflelo soplando por el extremo del popote.